



ADISES
Advanced Integrated Security Solutions

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA


SOPORTE TÉCNICO

EC-ACRE01





- La conexión de la lectora EC-ACRE01 se realiza conectando las líneas de comunicación weigand al panel de control en el puerto “Reader”
- La energía requerida para la lectora es de 12V DC esta es suministrada por el mismo panel de control EC-ACCE2L y EC-ACCE8L. *“Nota: el suministro de energía puede ser suministrado con una fuente externa de 12V DC”*
- La guía de conexión se muestra a continuación.

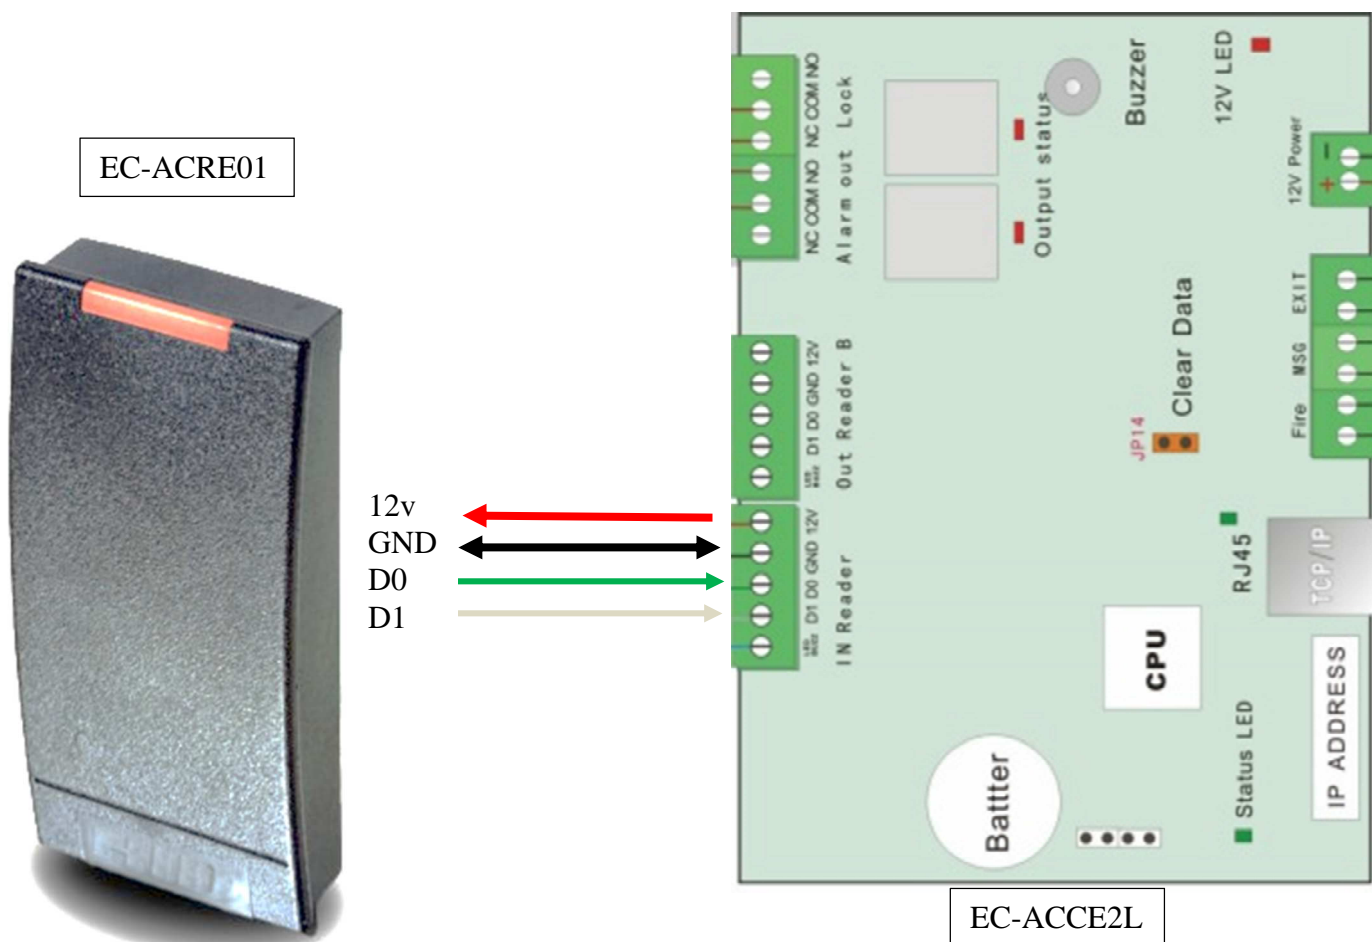



Esperamos que esta guía
Te haya sido de utilidad

Pero si tienes alguna pregunta
No dudes en comunicarte a

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA SOPORTE TÉCNICO



SOPORTE TELEFONICO
(33) 3620 6627 / 3620 6628
01-800 090 00 20



CORREO ELECTRONICO
soporte@adises.com.mx
soportegdl@adises.com.mx
soportemex@adises.com.mx



SKYPE
adises_support
soporteadisesgdl
soporteadisesmex