




I. **GENERALES: programación Control barrera vehicular**

II. SOLUCION DE CASO TIPO

- Revisar el código de programación requerida para el nuevo control.
 - Esto se puede ver en la parte posterior de la antena desmontada de la barrera a la que se desea agregar el control.

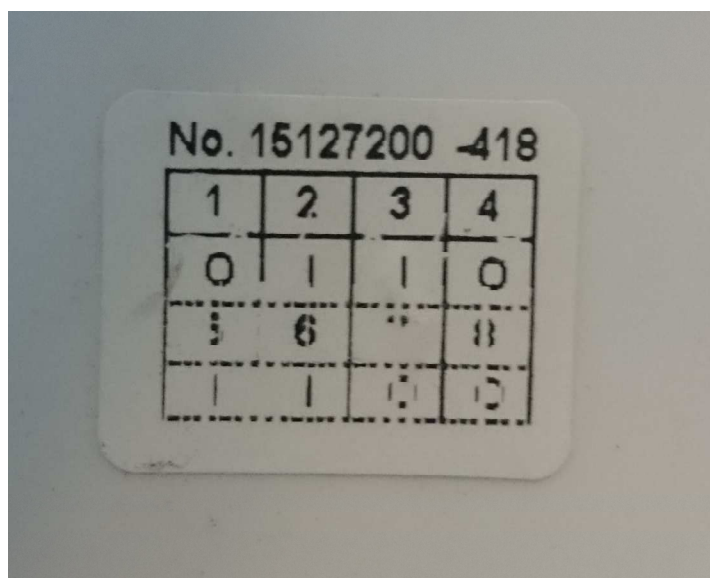

En este caso, se ve el siguiente código, leyendo los 8 dígitos.

1	2	3	4	5	6	7	8
0			0			0	0

- Los símbolos refieren como se debe colocar el punto de soldadura en el control de **izquierda a derecha**.

O = abajo (L)
I = arriba (H)
X= nada (0)



8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	I	I	0	I	I	0

- Entonces tenemos el siguiente ejemplo, como se lee en la tabla de la antena se aplican los puntos de soldadura de izquierda a derecha.

